
Δ



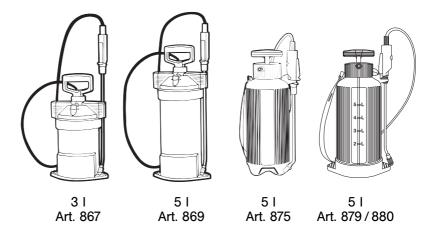

- **D Betriebsanleitung** Drucksprüher
- **GB Operating Instructions**Pressure Sprayer
- F Mode d'emploi
  Pulvérisateur à pression préalable / Pulvérisateur
- NL Instructies voor gebruik
  Drukspuit
- S Bruksanvisning Tryckspruta
- I Istruzioni per l'uso Irroratore a pressione
- E Manual de instrucciones Pulverizador a presión
- P Instruções de utilização Pulverizador de Pressão
- **DK Brugsanvisning** Tryksprøjte

# **GARDENA Irroratore a pressione**

# Benvenuti nel giardino GARDENA...



Questa è la traduzione dal testo originale tedesco delle istruzioni per l'uso.

Prima di mettere in uso l'irroratore a pressione, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni e di attenersi alle avvertenze ivi riportate. Si imparerà così a conoscere il prodotto e ad usarlo correttamente.



Per motivi di sicurezza, bambini, giovani sotto i 16 anni e tutti coloro che non hanno preso visione delle istruzioni non devono utilizzare l'irroratore.

→ Conservare le istruzioni in un luogo sicuro.

#### Indice

	1. Modalità d'impiego	40
	2. Norme di sicurezza	41
	3. Montaggio	42
	4. Messa in uso	43
	5. Manutenzione	45
	6. Anomalie di funzionamento	45
	7. Ricovero	46
	8. Accessori	46
	9. Dati tecnici	46
1	0. Informazioni utili	46

# 1. Modalità d'impiego

#### Settore d'utilizzo

L'irroratore a pressione GARDENA è un prodotto concepito per uso privato in ambito domestico. Non è pertanto previsto il suo impiego in impianti pubblici, parchi, campi sportivi, o in agricoltura e silvicoltura.

Va utilizzato per nebulizzare prodotti liquidi non solventi <sup>1)</sup>, antiparassitari <sup>1)</sup>, diserbanti <sup>1)</sup>, concimi <sup>1)</sup>, detergenti per vetri <sup>1)</sup>, cere e conservanti per auto <sup>1)</sup>.

Per un uso corretto dell'irroratore, si raccomanda di attenersi alle istruzioni del fabbricante.

 Conformemente alla legislazione vigente sull'impiego di fitofarmaci e detergenti, vanno utilizzati esclusivamente i prodotti omologati, acquistabili presso i rivenditori specializzati autorizzati.

#### Nota bene



Per ragioni di incolumità personale l'irroratore GARDENA deve essere impiegato esclusivamente per le sostanze liquide indicate dal fabbricante. Non va mai usato per spruzzare acidi, disinfettanti o impregnanti.

Si raccomanda di utilizzare solamente fitofarmaci autorizzati dal Ministero della Sanità che, allo stato attuale, non risultano poter danneggiare in alcun modo i materiali di fabbricazione dell'attrezzo.

Se si spruzzano insetticidi, erbicidi o altre sostanze liquide per le quali il fabbricante ha disposto particolari norme di sicurezza, si raccomanda di seguirle scrupolosamente.

# 2. Norme di sicurezza

→ Si raccomanda di attenersi sempre alle avvertenze qui di seguito specificate.

#### Incolumità personale



- → Finchè l'irroratore è sotto pressione, non aprirlo o non svitarne mai l'ugello.
- → Per ragioni di incolumità personale non collegare mai l'irroratore a un compressore.
- → Prima di aprire l'irroratore, scaricare sempre completamente la pressione tirando verso l'alto la valvola di sicurezza. Per eseguire questa operazione mettere <u>sempre</u> l'irroratore in posizione verticale.

Attenzione: può fuoriuscire del liquido misto ad aria.

#### Pulizia



→ Dopo ogni utilizzo scaricare la pressione (tenendo l'irroratore in posizione verticale), svuotare il serbatoio, pulirlo accuratamente, sciacquarlo sotto l'acqua corrente e lasciarlo aperto affinché si asciughi bene.

Per lo smaltimento dei liquidi residui, attenersi alle disposizioni comunali vigenti.

→ Dovendo sostituire il liquido da spruzzare, pulire sempre bene l'irroratore per evitare possibili reazioni chimiche.

Per pulire valvola, lancia e ugello, riempire il contenitore con acqua fresca (eventualmente aggiungendo del detergente) e azionare l'irroratore.

- → Non utilizzare mai detergenti aggressivi a base di solventi o benzina, incompatibili con i materiali di fabbricazione dell'irroratore.
- → Tenere l'irroratore sempre ben pulito anche all'esterno: eliminare con cura eventuali residui di sporco dalla filettatura del serbatoio, dalla guarnizione e dal coperchio.

#### Avvertenze d'uso

Nel caso in cui si utilizzino più irroratori, non scambiare mai serbatoi e coperchi.

- → Prima di ogni impiego controllare le condizioni dell'irroratore. Non lasciare mai incustodito per lungo tempo l'irroratore pieno e sotto pressione.
- → Tenere l'irroratore lontano dalla portata dei bambini. Ricordarsi che la responsabilità fa capo direttamente a chi detiene o usa l'attrezzo.
- → Intervenire sulla valvola di sicurezza solo con l'irroratore in posizione verticale.
- → Tenere l'irroratore lontano da fonti di calore e non lasciarlo esposto ai raggi diretti del sole.
- → Prestare la massima attenzione quando si lavora con la staffa di fermo inserita per ottenere un getto continuo. Sollevarla sempre prima di riporre l'irroratore.

Durante l'inverno ricoverare l'irroratore in luogo protetto dal gelo.


→ Prima di riporre l'irroratore, aprire il coperchio del serbatoio e azionarlo a vuoto (questa operazione va eseguita anche dopo l'intervento di pulizia).

Ogni 5 anni si raccomanda di far revisionare l'irroratore, rivolgendosi preferibilmente a un Centro assistenza GARDENA.

# 3. Montaggio

# 3.1. Istruzioni di montaggio comuni a tutti gli irroratori (art. 867/869; 875/879/880)


### Montaggio della lancia sull'impugnatura

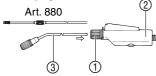

- 1. Allentare la ghiera di tenuta ① sull'impugnatura ②.
- Innestare la lancia 3 sull'impugnatura 2 spingendola bene a fondo fino alla battuta d'arresto.
- 3. Bloccare la lancia ③ sull'impugnatura ② avvitando la ghiera di tenuta ① (serrare a mano, non usare pinze).

La lancia dell'art. 880 è telescopica (lunghezza variabile da 60 a 100 cm).

# Collegamento del tubo all'impugnatura

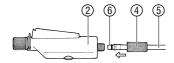


- 1. Infilare la boccola lunga 4 sul tubo 5.
- 2. Inserire l'attacco 6 del tubo 5 nell'impugnatura 2.
- 3. Bloccare il tubo ⑤ sull'impugnatura ② avvitando la boccola lunga ④ (serrare a mano, non usare pinze).


# 3.2. Istruzioni di montaggio per gli irroratori art. 869



- Chiudere il filtro ⑦ e infilarlo nel tubo aspirante ⑧ spingendolo bene a fondo.
- Passare il tubo aspirante ® nell'occhiello sul corpo pompa ® e quindi inserirlo nell'apposito foro sul coperchio spingendolo bene a fondo.

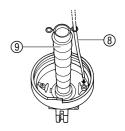


# Collegamento del tubo al coperchio

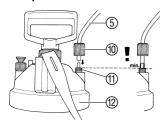

- 1. Infilare la boccola corta ® sul tubo ⑤.
- 2. Inserire l'estremità del tubo ⑤ nell'attacco ⑪ posto sul coperchio e spingerlo a fondo fino all'inizio della filettatura.
- 3. Bloccare il tubo (§) sul coperchio (②) avvitando la boccola corta (⑥) (serrare a mano, non usare pinze).


# Montaggio della tracolla

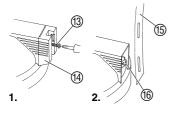

- 1. Usando un cacciavite, allentare la vite (3) e rimuovere il portalancia (4).
- 2. Far combaciare l'asola della tracolla (§) con la sede della vite (6).
- 3. Riposizionare il portalancia (4) e fissarlo serrando la vite (3) con un cacciavite.


# 3.3. Istruzioni di montaggio per gli irroratori art. 875/879/880

# Collegamento del tubo al coperchio

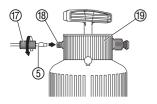

- 1. Infilare la boccola corta (7) sul tubo (5).
- 2. Inserire l'estremità del tubo ⑤ nell'attacco ® posto sul coperchio e spingerlo a fondo fino all'inizio della filettatura.
- 3. Bloccare il tubo (§) sul coperchio (§) avvitando la boccola corta (⑦) (serrare a mano, non usare pinze).

#### Montaggio della tracolla

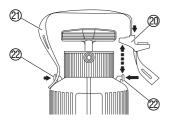


- 1. Estrarre il portalancia 20 dal fermo 22 tirandolo verso l'alto.
- 2. Passare la tracolla ② nel portalancia ③ e agganciarla al corpo dell'irroratore inserendone l'asola nel fermo ②.
- 3. Riposizionare il portalancia ② spingendolo a fondo sul fermo ② fino ad avvertire uno scatto.

# 4. Messa in uso

# 4.1. Istruzioni per la messa in uso degli irroratori art. 867/869

#### Riempimento del serbatoio

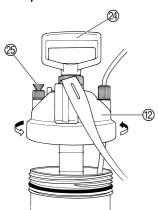

- 1. Mescolare bene il liquido.
- 2. Svitare il coperchio (2) del serbatoio.
- Riempire il serbatoio col liquido da spruzzare senza superare il livello massimo indicato (3 litri o 5 litri, a seconda del modello). Attenersi alle norme di sicurezza e al giusto dosaggio segnalati dal fabbricante.
- Riavvitare il coperchio ® serrandolo bene a mano (non usare pinze).




### Attenzione! Pericolo di lesioni!

→ Non collegare mai l'irroratore a un compressore.

 Impugnare la maniglia @ e pompare fino a raggiungere la pressione d'esercizio (ca. 30 - 40 corse).
 La pressione in eccesso viene scaricata dalla valvola di sicurezza @.

# 4.2. Istruzioni per la messa in uso degli irroratori art. 875/879/880

#### Riempimento del serbatoio

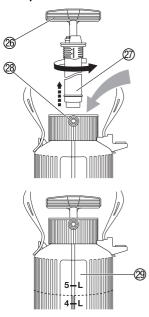

- 1. Mescolare bene il liquido.
- 2. Premere leggermente la maniglia & verso il basso, girarla in senso antiorario ed estrarre la pompa .
- Riempire il serbatoio col liquido da spruzzare senza superare il livello massimo indicato (5 litri).
   Attenersi alle norme di sicurezza e al giusto dosaggio segnalati dal fabbricante.
- 4. Reinserire la pompa e riavvitare la maniglia (3) serrandola bene a mano (non usare pinze).



#### Attenzione! Pericolo di lesioni!

→ Non collegare mai l'irroratore a un compressore.


 Sbloccare la maniglia girandola leggermente verso sinistra e pompare fino a raggiungere la pressione d'esercizio (ca. 30-40 corse).

La pressione in eccesso viene scaricata dalla valvola di sicurezza <sup>28</sup>.

L'irroratore 879/880 è dotato di una banda trasparente graduata @ per controllare più facilmente il livello interno.

# 4.3. Istruzioni per la messa in uso comuni a tutti gli irroratori

#### Attivazione della lancia

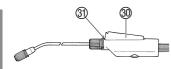

- 1. Premere la barra di erogazione ③ sull'impugnatura. Lo spruzzo si avvia.
- 2. Rilasciare la barra di erogazione <sup>30</sup> sull'impugnatura. Lo spruzzo si ferma.

Per ottenere il getto in continuo:

→ Abbassare la staffa di fermo ③. Lo spruzzo viene erogato in continuo senza bisogno di tenere premuta la barra ⑤.

La lancia fissata sull'impugnatura è orientabile in continuo di 360° per lavorare nel modo più comodo e raggiungere facilmente anche il sottofoglia.

- 1. Allentare la ghiera di tenuta ① sull'impugnatura ②.
- 2. Girare la lancia 3 nella posizione desiderata.
- 3. Riavvitare la ghiera di tenuta ① (serrare a mano, non usare pinze).

Lo spruzzo erogato dalla lancia è regolabile a piacere, da pieno (ugello chiuso) a nebulizzato (ugello aperto).


→ Ruotare l'ugello ② aprendolo più o meno a seconda del tipo di getto richiesto.

### Fertilizzazione con il concime liquido universale GARDENA Art. 8303 per l'esterno:


Per le foglie e le piante giovani: 1/2 tappino dosatore in ca. 5 l d'acqua

Per le radici: 1 tappino dosatore in ca. 5 I d'acqua

#### Regolazione della lancia

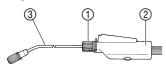

#### Regolazione del getto

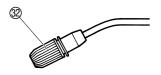

### 5. Manutenzione

#### Pulizia dell'irroratore

#### L'irroratore va pulito dopo ogni impiego.

- → Dopo aver scaricato completamente la pressione interna, svitare il coperchio, svuotare il serbatoio, sciacquarlo bene, riempirlo di acqua pulita (in caso, aggiungendo del detergente) e, quindi, azionare a vuoto l'irroratore. Valvola, lancia e ugello vengono ripuliti.
- → Eliminare con cura eventuali residui di sporco dalla filettatura del serbatoio, dalla guarnizione e dal coperchio.
- → Prima di richiudere il serbatoio, lasciarlo asciugare del tutto. Non versare i liquidi residui nello scarico del lavandino: per un corretto smaltimento rivolgersi alle strutture comunali competenti.

#### Pulizia del filtro

Se l'erogazione del getto non è più buona, bisogna procedere alla pulizia del filtro. Irroratore art. 867/869



- 1. Svitare il coperchio del serbatoio.
- 2. Estrarre il filtro (7), sfilarlo dal tubo aspirante, aprirlo e sciacquarlo bene sotto l'acqua corrente.
- 3. Richiudere il filtro ⑦, rimontarlo e riavvitare il coperchio del serbatoio.

# Irroratore art. 875/879/880

Estrarre il filtro 3 dalla lancia 3 e sciacquarlo bene sotto l'acqua corrente.



Ogni 5 anni si raccomanda di far revisionare l'irroratore, rivolgendosi preferibilmente a un Centro assistenza GARDENA.

# 6. Anomalie di funzionamento

Anomalia	Possibile causa	Intervento
La pompa non produce pressione.	Il coperchio del serbatoio non è a tenuta stagna.	→ Serrare bene il coperchio del serbatoio avvitandolo fino alla battuta d'arresto (art. 867/869).
	La valvola di sicurezza è allentata.	→ Stringere bene la valvola di sicurezza.
	l collegamenti del tubo al serba- toio e all'impugnatura non sono a tenuta stagna.	→ Serrare bene le boccole filettate.
	La staffa di fermo sull'impugna tura è inserita.	→ Sollevare la staffa di fermo.
L'irroratore è in pressione	L'ugello è ostruito.	→ Pulire l'ugello.
ma non genera alcuno spruzzo o eroga un getto debole.	Il filtro è ostruito.	→ Pulire il filtro situato all'interno del serbatoio (art. 867/869).

Anomalia	Possibile causa	Intervento
L'irroratore è in pressione ma non genera alcuno spruzzo o eroga un getto debole.	Il filtro è ostruito.	→ Pulire il filtro situato nell'impugnatura (art. 875/879/880).
Risulta difficile aprire o richiudere il serbatoio.	La pressione interna è troppo alta / la guarnizione di tenuta si è indurita.	<ul> <li>→ Scaricare completamente la pressione interna agendo sulla valvola di sicurezza.</li> <li>→ Ingrassare la guarnizione del serbatoio (art. 867/869).</li> </ul>

In caso di guasto o di anomalia di funzionamento, rivolgersi al Servizio Clienti c/o GARDENA Italia, tel. 199.400.169.

# 7. Ricovero

Tenere l'irroratore lontano dalla portata dei bambini.

- → Prima di riporre l'irroratore, pulirlo con cura (vedi § 5. Manutenzione).
- → Durante l'inverno ricoverare l'irroratore in luogo protetto dal gelo.

# 8. Accessori

GARDENA Cono dirigispruzzo	Per evitare che il getto art. 894 nebulizzato si disperda.	
GARDENA Prolunga lancia	Per allungare la lancia.	art. 897
Tubo telescopico GARDENA	Lancia telescopica per irrigatori.	art. 899

# 9. Dati tecnici

	art. 867	art. 869 / 875 / 879	art. 880
Capacità max.	3	5 I	5 l
Lunghezza della lancia	36 cm	36 cm	60/100 cm
Lunghezza del tubo	150 cm	150 cm	150 cm
Pressione d'esercizio	3 bar	3 bar	3 bar
Temperatura d'esercizio	40 °C	40 °C	40 °C

# 10. Informazioni utili

#### Servizio Clienti

In caso di guasto o di anomalia di funzionamento, rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica Nazionale, tel. 199.400.169.

#### Garanzia

Questo prodotto GARDENA gode di una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto relativamente a tutti i difetti imputabili a vizi di fabbricazione o di materiale impiegato. Il prodotto in garanzia potrà essere, a nostra discrezione, o sostituito con uno in perfetto stato di funzionamento o riparato gratuitamente qualora vengano osservate le seguenti condizioni:

- il prodotto sia stato adoperato in modo corretto e conforme alle istruzioni e nessun tentativo di riparazione sia stato eseguito dall'acquirente o da terzi:
- il prodotto sia stato spedito a spese del mittente direttamente a un centro assistenza GARDENA allegando il documento che attesta l'acquisto (fattura o scontrino fiscale) e una breve descrizione del problema riscontrato.

L'intervento in garanzia non estende in nessun caso il periodo iniziale.

La presente garanzia del produttore non inficia eventuali rivalse nei confronti del negoziante/rivenditore.

### Responsabilità del prodotto

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

Deutschland / Germany

**GARDENA** Manufacturing GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290 service@gardena.com

Argentina

Husqvarna Argentina S.A. Vera 745 (C1414AOO) Buenos Aires Phone: (+54) 11 4858-5000 diego.poggi@ar.husgvarna.com

Husqvarna Australia Pty. Ltd.

Locked Bag 18 Gosford NSW 2250 Phone: (+61) (0) 2 4372 1500 customer.service@ husqvarna.com.au

Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90

consumer.service@ husqvarna.at

Belgium

GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 7 20 92 12 Mail: info@gardena.be

Brazil

Palash Comércio e Importação Ltda Rua São João do Araguaia, 338 Jardim Califórnia -Barueri - SP - Brasil -CEP 06409-060 Phone: (+55) 11 4198-9777 eduardo@palash.com.br

Bulgaria Хускварна България ЕООД

1799 София Бул. "Андрей Ляпчев" № 72 Тел.: (+359) 2 80 99 424 www.husqvarna.bg

Canada

GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com

Antonio Martinic y Cia Ltda. Cassillas 272 Centro de Cassillas Santiago de Chile Phone: (+56) 2 20 10 708 garfar\_cl@yahoo.com

Costa Rica

Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis - San José Phone: (+506) 297 68 83 exim euro@racsa.co.cr Croatia

KLISdoo Stanciceva 79

10419 Vukovina Phone: (+385) 1 622 777 0 gardena@klis-trgovina.hr

Cyprus FARMOKIPIKI LTD P.O. Box 7098 74. Digeni Akrita Ave. 1641 Nicosia Phone: (+357) 22754762 condam@spidernet.com.cy

Czech Republic GARDENA spol. s r.o. Tuřanka 115 627 00 Brno

Phone: (+420) 548 217 777 gardena@gardenabrno.cz

Denmark

**GARDENA** Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelning Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@gardena.dk

Estonia

Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku küla Rae vald, Harju maakond 75305 kontakt.etj@husqvarna.ee

Finland

Ov Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhankatu 8 B/PL 3 00581 HELSINKI info@gardena.fi

**GARDENA France** Immeuble Exposial 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanniers, B.P. 99 -F- 92232 GENNEVILLIERS cedex Tél. (+33) 01 40 85 30 40 service.consommateurs@

gardena.fr **Great Britain** 

Husqvarna UK Ltd Preston Road Avcliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk

HUSQVARNA GREECE S.A. Branch of Koropi Ifestou 33A Industrial Area Koropi 194 00 Athens - Greece V.A.T. EL094094640 Phone: (+30) 210 66 20 225 info@husqvarna-consumer.gr

Hungary Husqvarna

Magyarország Kft. Ezred u. 1-3 1044 Budapest Phone: (+36) 80 20 40 33 gardena@gardena.hu

Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavik ooj@ojk.iś

Ireland

Michael McLoughlin & Sons Hardware Limited Long Mile Road Dublin 12

Italy

GARDENA Italia S.p.A. Via Donizetti 22 20020 Lainate (Mi) Phone: (+39) 02.93.94.79.1 info@gardenaitalia.it

KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F, 5-1 Nibanncyo, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m\_ishihara@kaku-ichi.co.jp

SIA "Husqvarna Latvija" Consumer Outdoor Products Bākūžu iela 6, Rīga, LV-1024 info@husqvarna.lv

Lithuania

UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT-52104 Kaunas centras@husqvarna.lt

Luxembourg

Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) 40 14 01 api@neuberg.lu

Netherlands

GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl

Neth. Antilles

Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200, Curação Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com

New Zealand

Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76437 Manukau City 2241 Phone: (+64) (09) 9202410

Norway

GARDÉNA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kleverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no

Husqvarna Poland Spółka z o.o. Oddział w Szymanowie Szymanów 9 d 05-532 Baniocha Phone: (+48) 227275690 gardena@gardena.pl

Portugal

GARDENA Portugal Lda. Sintra Business Park Edifício 1, Fracção 0-G 2710-089 Sintra Phone: (+351) 21 922 85 30 info@gardena.pt

Romania

MADEX INTERNATIONAL SRL Soseaua Odaii 117-123, Sector 1, Bucuresti, RO 013603 Phone: (+40) 21 352 76 03 madex@ines.ro

Russia

ООО ГАРДЕНА РУС 123007, г. Москва Хорошевское шоссе, д. 32А Тел.: (+7) 495 380 31 92 info@gardena-rus.ru

Singapore

Hv-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiying@hyray.com.sg

Slovak Republic GARDENA spol. s r.o. Tuřanka 115 627 00 Brno Phone: (+420) 548 217 777 gardena@gardenabrno.cz

Slovenia

GARDENA d.o.o. Brodišče 15 1236 Trzin Phone: (+386) 1 580 93 32 servis@gardena.si

South Africa **GARDENA** 

South Africa (Pty.) Ltd. P.O. Box 11534 Vorna Valley 1686 Phone: (+27) 11 315 02 23 sales@gardena.co.za

Spain

GARDENA IBÉRICA S.L.U. C/Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es

Sweden **GARDENA** 

Husqvarna Consumer Outdoor Products Försäljningskontor Sverige Box 9003 200 39 Malmö info@gardena.se

Switzerland / Schweiz

Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) (0) 848 800 464 info@gardena.ch

Turkey GARDENA/Dost Dis Ticaret Mümessillik A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No. 1 Kartal - İstanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr

Ukraine/Україна

ТОВ «ГАРДЕНА УКРАЇНА» Васильківська, 34, 204-Г 03022, Київ Тел. (+38 044) 498 39 02 info@gardena.ua

879-20.960.08/0608 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com